

(天)津市港东科技发展有限公司

GY-8 型多组放电灯说明书

一. 基本参数:

五种灯	氦、氖、氢、氮
空载电压	> 5000V
工作电压	> 1000V
供电电压	交流 220V
使用寿命	氦、氖、氮 > 1000 小时 氢 > 50 小时
谱线(nm)	氦 410.2、434.0、486.1、656.3 氮 315.9、337.1、357.7、380.5、405.9、433.4 氦 447.1、468.6、501.6、587.6、706.6 氖 470.4、471.5、534.1、540.1、585.2、640.2

二. 注意事项:

注意按下列顺序开灯:

1. 检查放电灯的方形电源开关, 让其务必处于断电状态。按下开关为接通, 弹出为断电。
2. 将开关插头插入需点燃光源的开关插孔内。
3. 接通供电电源。
4. 接通放电灯电源。

三. 成套型:

1. 灯罩及电源 1 套
2. 氦、氖、氢、氮灯 各 1 支

(图) 天津市港东科技发展有限公司

GY-8 型多组放电灯安装说明

一. 多组放电灯的外形如下:

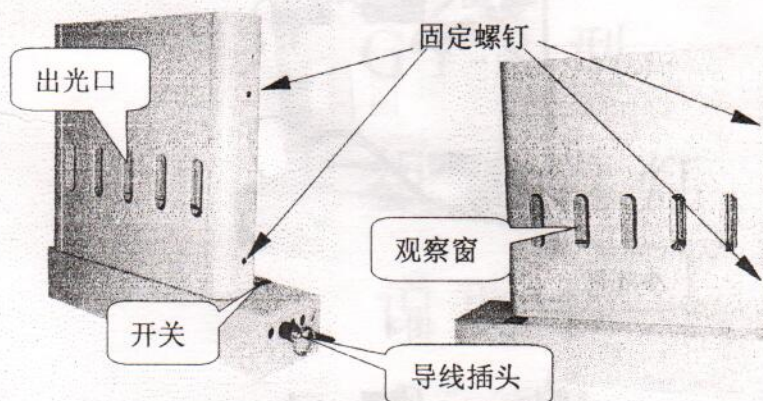


图1 前面

图2 背面

二. 安装方法

到用户手中的灯均未安装灯管,需先安装灯管后再使用。安装灯管方法如下:

1. 拧下上图所示的四个固定螺钉,向上拉出外壳;拧下夹板前盖(如图3)。

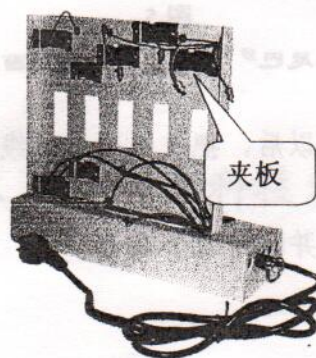


图3

注: 蓝线为正极(阳极), 灰线为负极(阴极)。

2. 把灯管(从左到右为: 氢、氮、氮、氮)的阳极端通过接线柱与蓝线相连(把顶丝拧紧), 阳极朝下放入灯管槽中, 并安装夹板前盖以固定灯管。

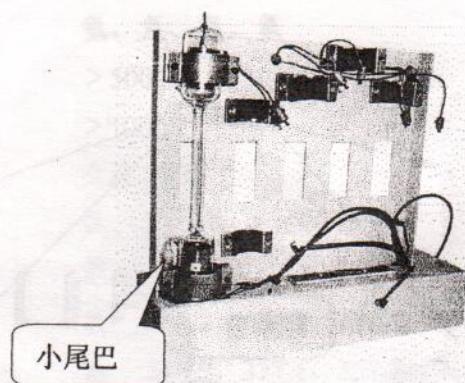


图 4

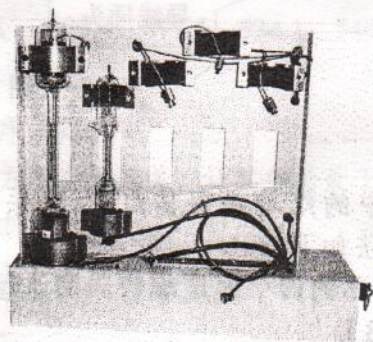


图 5

注: 氢灯的“小尾巴”放在后夹板的后面, 安装时注意不要使其受力。

3. 各个灯固定好以后, 把灰线通过接线柱接到灯的阴极, 并拧紧顶丝。
4. 把外壳装上, 并固定四个螺钉。